

BossCover montage anker

Universeel montage anker met
zelfklevende EPDM slabbe

- ✓ Eenvoudige bevestiging van zonnepanelen, ventilatie units, airco buitenunits, zonnecollectoren,...
- ✓ Mechanisch en ballastvrij
- ✓ Op platte daken ongeacht de hellingsgraad
- ✓ Waterdichte aansluiting



BossCover
roof

MAWIPEX NEDERLAND

De Poort 21
4411 PB Rilland
T +31 (0)113 55 77 77
F +31 (0)113 55 77 78
info@mawipex.nl
www.mawipex.nl

MAWIPEX BELGIË

Wijtschotbaan 7
B-2900 Schoten
T +32 (0)3 328 00 00
F +32 (0)3 328 00 04
info@mawipex.be
www.mawipex.be

BossCover montage anker

Volg volgende stapjes voor een eenvoudige plaatsing van het BossCover montage anker met zelfklevende EPDM slabbe.



UNIVERSELE WERKWIJZE

1. Maak de EPDM dakbedekking grondig schoon.
2. Markeer met een vetkrijt de voorziene openingen en bepaal zo de plaats van de montage ankers.
3. Maak bijkomende gaten of sleuven naargelang het type aluminium drager. Gebruik hiervoor een metaalboor M10 of een opening die geschikt is voor de bijgeleverde draadstang M10.





- 4.** Plaats de zwarte kunststof bevestigingsplaat op de dakbedekking ter hoogte van de gemarkeerde zone.



- 5.** Controleer of de aluminium draagstructuur aansluit op de draadstang.



- 6.** Schroef de bevestigingsplaten telkens met 4 schroeven vast. De gekozen schroef is afhankelijk van de dikte van de isolatie en de ondergrond waarin je deze bevestigt.



- 7.** Leg de zelfklevende EPDM slabbe over de bevestigingsplaat en teken met een vetkrijt de randzone af.



- 8.** Breng een EPDM primer aan met schuurspons op de bevestigingsplaat en op het dakoppervlakte daarrond.



- 9.** Controleer of de primer handdroog is.



- 10.** Leg de zelfklevende EPDM slabbe over de bevestigingsplaat.



- 11.** Verwijder de plastic beschermfolie.



- 12.** Druk de randzone van de bevestigingsplaat aan met een messingrol.



- 13.** Druk de zelfklevende EPDM nu stevig aan met een siliconen aandrukrol.



- 14.** Plaats de zwarte EPDM afdichtingsring.



- 15.** Schroef de draadstang vast.



- 16.** Schroef de zwarte afdekkap vast.



- 17.** Breng de borgmoer aan en schroef deze goed vast.



- 18.** Verzegel de randzone met een UV bestendige EPDM kit (type BossCover Rubber Seal).



- 19.** Na het plaatsen van de BossCover Roof montage ankers, schuif je de aluminium draagstructuur over de draadstangen.




- 20.** Zet de aluminium drager telkens vast met een borgmoer M10.



- 21.** Schroef deze stevig vast. De aluminium structuur staat nu iets boven de dakbedekking zodat het water eenvoudig afgevoerd wordt.



- 22.** De zonnepanelen of andere technische installaties kan je ten slotte aanbrengen en aansluiten.

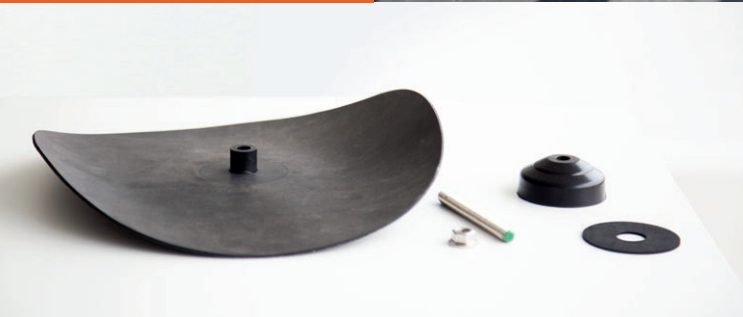

BossCover
roof

MAWIPEX NEDERLAND

De Poort 21
4411 PB Rilland
T +31 (0)113 55 77 77
F +31 (0)113 55 77 78
info@mawipex.nl
www.mawipex.nl

MAWIPEX BELGIË

Wijtschotbaan 7
B-2900 Schoten
T +32 (0)3 328 00 00
F +32 (0)3 328 00 04
info@mawipex.be
www.mawipex.be