

Itho Daalderop


Muurframe Ext WPV 3G

Handleiding



Let op!


Meld beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen bij uw verkooppunt.

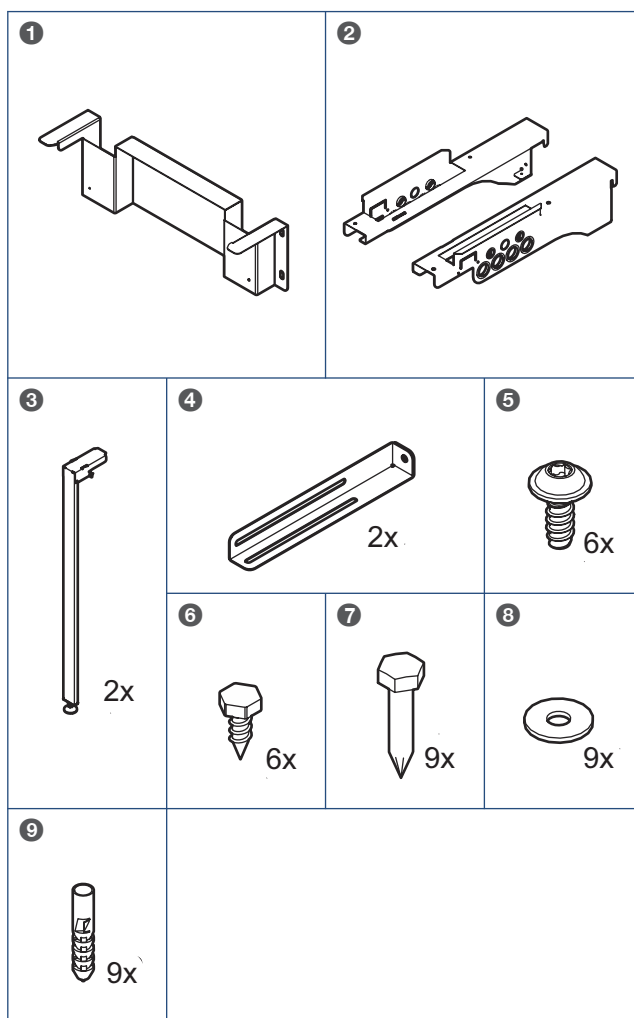

1. Leveringsomvang

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Wandbeugel |
| 2 | Frame links + rechts |
| 3 | Steun haaks + Stelvoet Ø30-M8 |
| 4 | Muuranker |
| 5 | Schroef WN 5451 8x20 EJOT DELTA PT |
| 6 | Schroef 4.8x13 ZPB HXSCR EV |
| 7 | Zeskant houtdraadbout ELVZ 10x50 |
| 8 | Sluitring ELVZ M10x30 |
| 9 | Plug Nylon S 12 |

2. Afmetingen

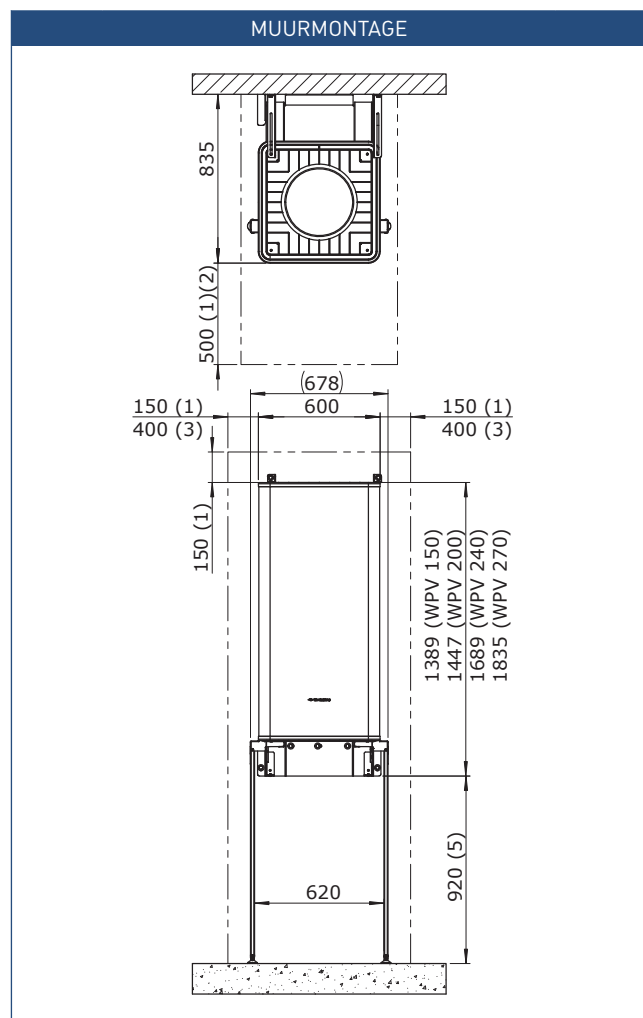

- 1) Minimaal benodigde vrije ruimte voor installatie en service.
- 2) Bij inbouw mag deze afmeting minimaal 50 mm zijn, waarbij het toestel altijd bereikbaar moet blijven voor service.
- 3) Minimaal benodigde vrije ruimte voor de wateraansluitingen. Bij voorkeur aansluiten aan één zijde.
- 5) Maximale montagehoogte; framesteunen naar wens in te korten.

! Let op!

De plafondhoogte moet geschikt zijn voor de gewenste installatie.

! Let op!

Monteer het muurframe op een vaste wand (min. 200kg/m²).
Bevestig het muurframe **NOOIT** op een gipswand of houten wand zonder aanvullende verstevigingen.

! Let op!

Controleer of de vloer geschikt is voor de **puntbelasting** van het frame met een gevuld voorraadvat.



3. Montage








Gevaar voor scherpe elementen

Draag snijvaste handschoenen wanneer kans bestaat op snijwonden door onderdelen met scherpe randen.

Voor een lagere montagehoogte zijn de framesteunen naar wens in te korten.

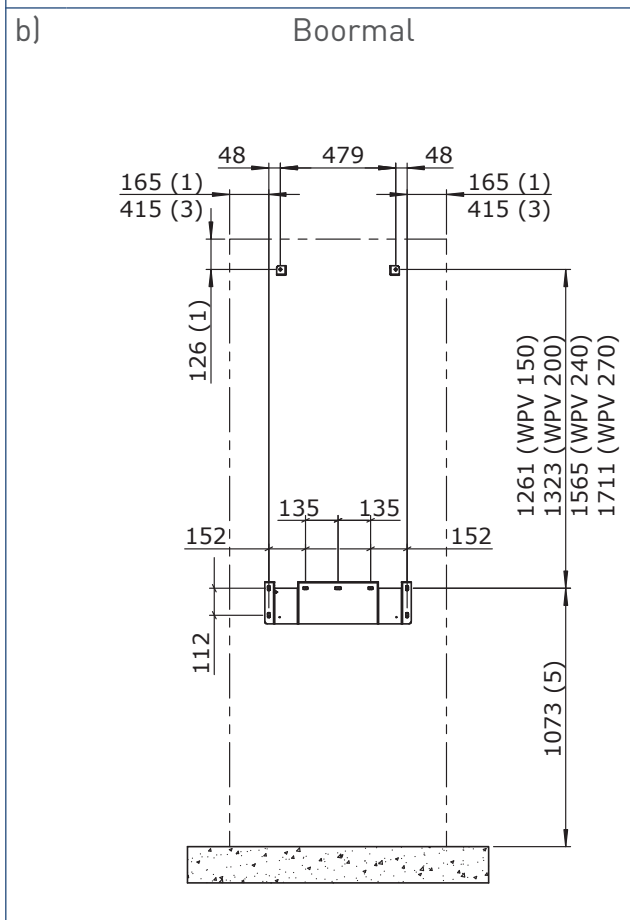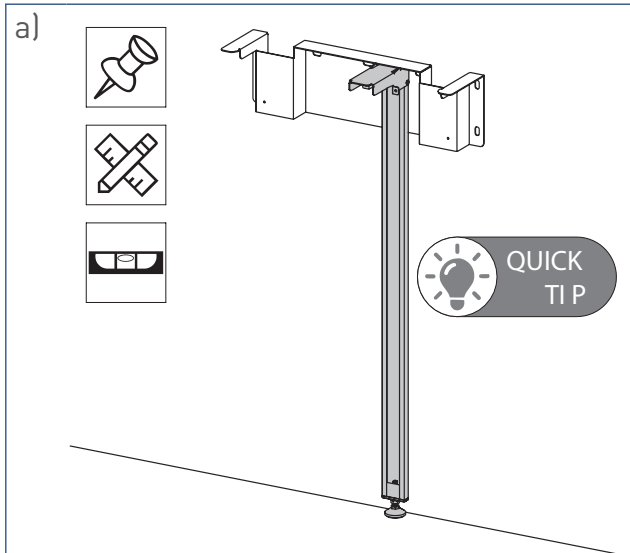

Voetnoten 1) t/m 5); zie **Afmetingen op pagina 2**.

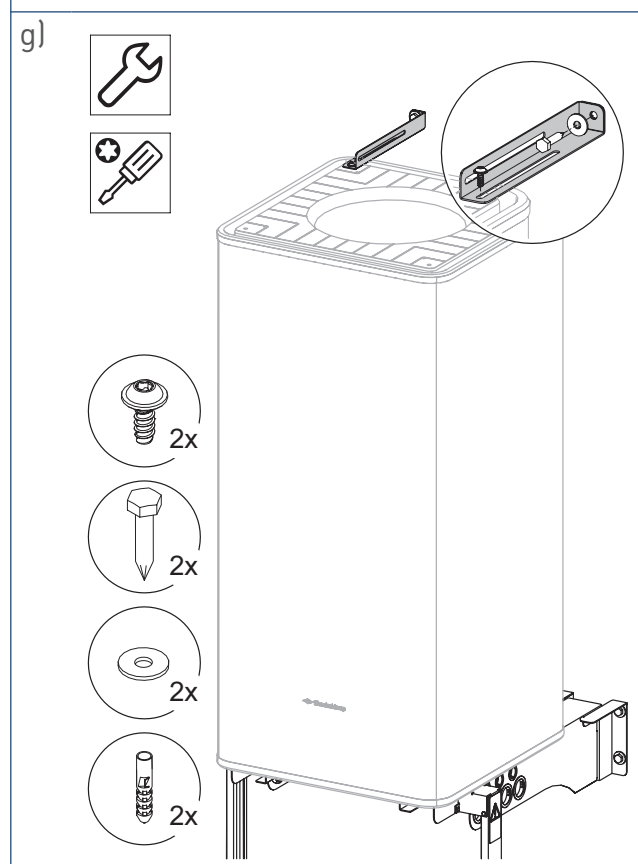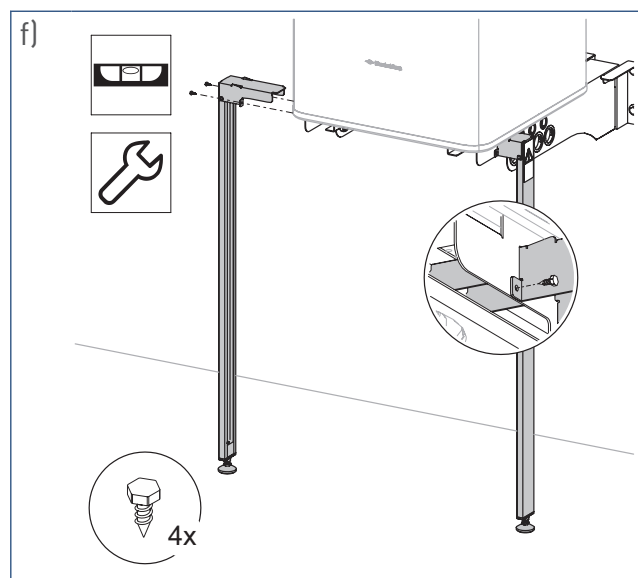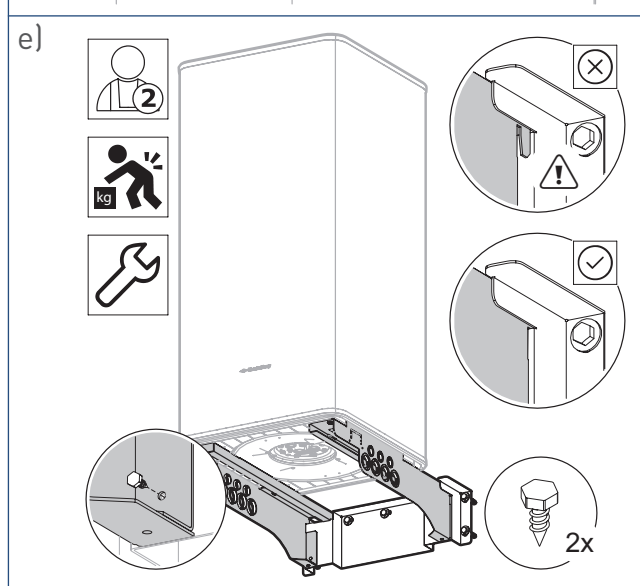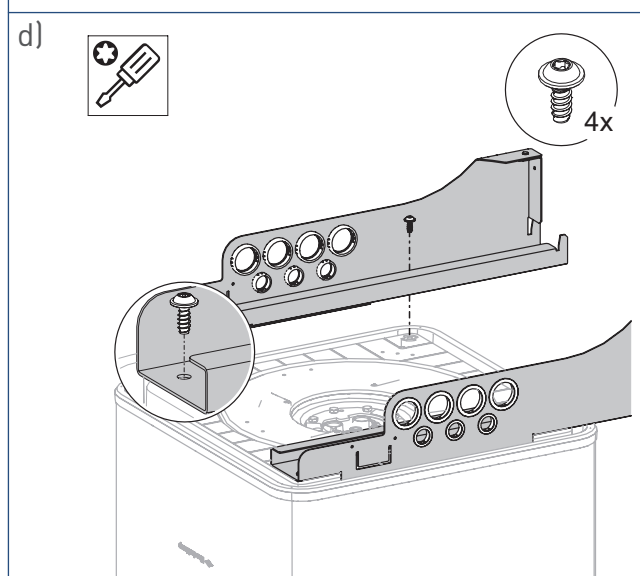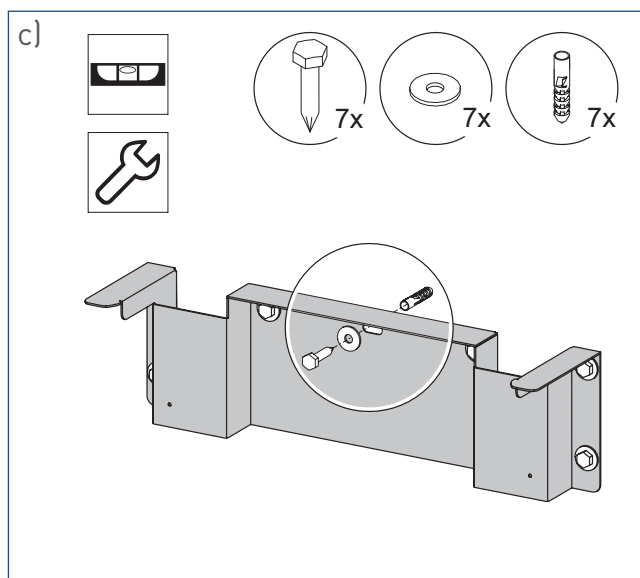

Let op!

Gebruik een tilhulp indien het tillen te zwaar is voor 2 personen.

Nederland

E info@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Consument

Raadpleeg uw installateur of serviceorganisatie.
I www.ithodaalderop.nl/dealerlocator

Professional | Technische helpdesk

T 088 427 57 70
E idsupport@ithodaalderop.nl

België

E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be

Consument / Professional

T 02 207 96 30

Alleen serviceaanvragen

E service@ithodaalderop.be